


ひかり電話ルータ[無線LANタイプ] 【PR-A300SE・RT-300SE・RV-A340SEの場合】 訓練用緊急地震速報設定方法

1. PCとひかり電話ルータ(無線LANタイプ)のLANポートがLANケーブルで接続されていることを確認し、WebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」を入力します。

[ntt.setupへ接続]が表示されます。[ユーザー名]に「user」と入力し、[パスワード]に初期設定時に設定した機器設定用パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

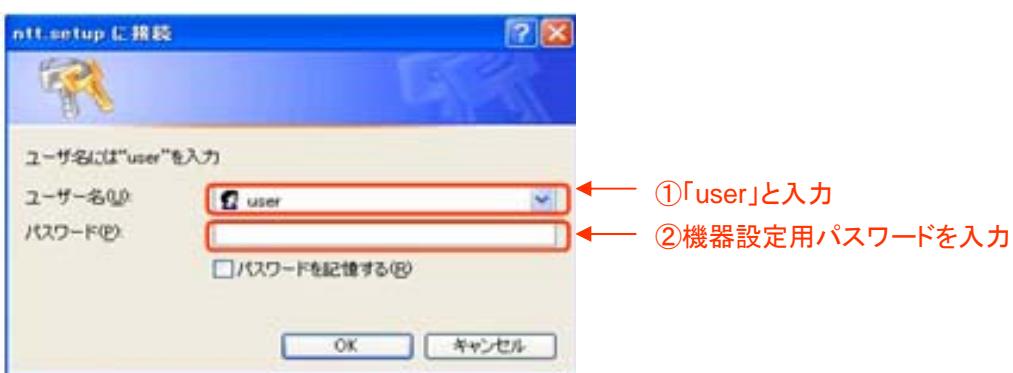

2. 「緊急地震速報設定」から「速報通知設定」を選択します。

「訓練報」の「通知する」にチェックを入れ、設定画面下部の「設定」をクリックします。

ファームウェアバージョン 4.63

- + 基本設定
- + 重起動設定
- + 訓練報設定
- 緊急地震速報設定
 - 速報通知設定
 - テレホンフレッシュン
- + 詳細設定
- + システム
- + 情報

③「速報通知設定」を選択

速報通知設定

トップページ > 緊急地震速報設定 > 速報通知設定

[速報通知音設定]

通知震度	震度2以上
通知優先度	<input checked="" type="radio"/> 予想震度が大きい場合のみ通知 <input type="radio"/> 予想震度に係わらず最新の地震情報を優先して通知

訓練報 通知する ④「通知する」にチェックを入れる

震度読み上げ 直接表現 予想震度を通知します
 暗昧表現 以下のように通知します

震度2以下 弱い揺れの地震がきます
 震度3~4 地震がきます
 震度5弱以上 強い揺れの地震がきます

緊急地震速報が受信できない場合に通知する機能の設定を行います。

[通信異常時の通知音設定]


通知機能	<input type="checkbox"/> 使用する
通知音量	小 <input type="button" value="試聴"/>
ナイトモード機能	<input checked="" type="checkbox"/> 使用する
ナイトモード開始時間	22 時 00 分
ナイトモード終了時間	7 時 00 分

 ⑤「設定」をクリック

ひかり電話ルータ[無線LANタイプ] 【PR-A300NE・RT-300NE・RV-A340NEの場合】 訓練用緊急地震速報設定方法

1. PCとひかり電話ルータ(無線LANタイプ)のLANポートがLANケーブルで接続されていることを確認し、WebブラウザのURL欄に「http://ntt.setup/」を入力します。

[ntt.setupへ接続]が表示されます。[ユーザー名]に「user」と入力し、[パスワード]に初期設定時に設定した機器設定用パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

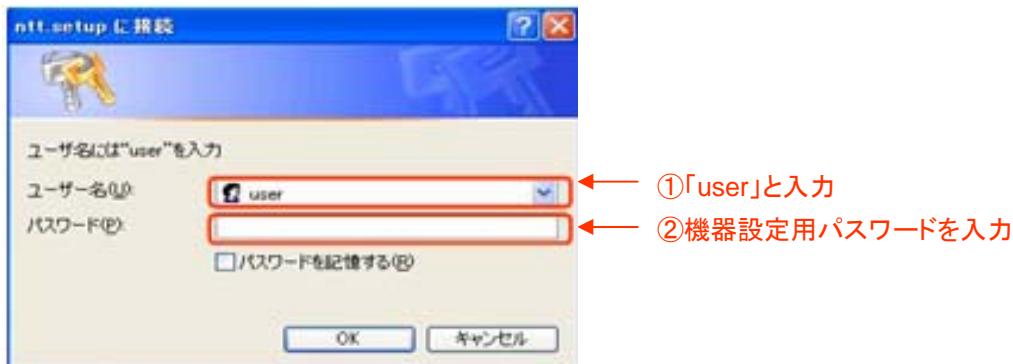

2. 「緊急地震速報設定」から「速報通知設定」を選択します。
「訓練報」の「通知する」にチェックを入れ、設定画面下部の「設定」をクリックします。
画面左上の「保存」をクリックします。

③「速報通知設定」を選択

④「通知する」にチェックを入れる

⑤「設定」をクリック

⑥「保存」をクリック