

使ってみよう(3) ~USB・トランスファー~

本紙は、N-TRANSFER(以降、本製品)にUSB機器を接続して、USBトランスファー(USB機器をネットワーク共有)を利用するための手順について説明しています。


1. USB・トランスファーとは?

本製品に接続したUSB機器(プリンターや外付けHDDなど)を、LANを介して複数のパソコンで共有することができます。

●サービスイメージ

【今までは・・・】


- ・他のパソコンで使いたい場合は、ケーブルのつなぎ変えが必要
- ・ケーブルの届く範囲(パソコンの近く)にしか機器を置けない

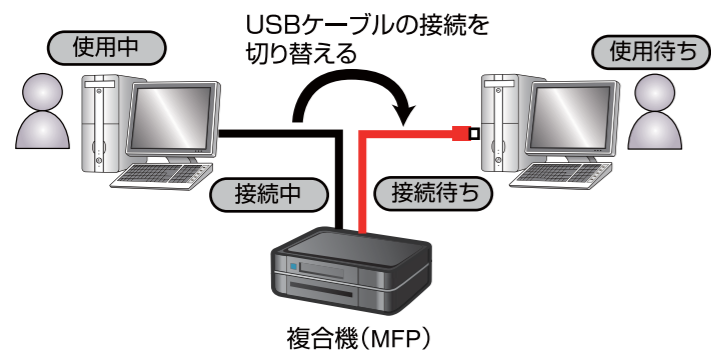

複合機(MFP)

【本製品を使えば・・・】

- ・ケーブルをつなぎ変えることなく、プリンターやスキャナーなどのUSB機器を複数人で共有可能
- ・機器の設置場所を選ばず、パソコンから離れた場所にも設置可能

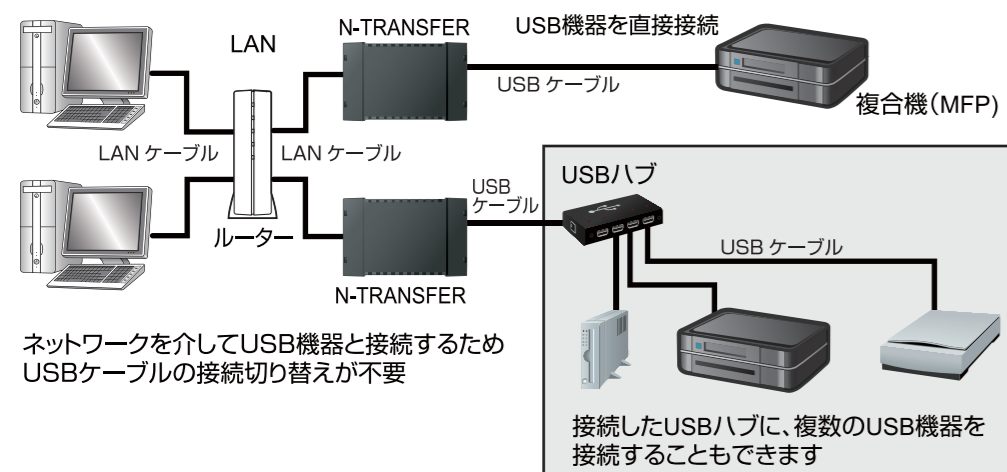

ネットワークを介してUSB機器と接続するためUSBケーブルの接続切り替えが不要

接続したUSBハブに、複数のUSB機器を接続することもできます

2. USB・トランスファーで使用するソフトウェア

USBトランスファーを利用するためには、USB機器管理ツール「SX Virtual Link」が必要です。SX Virtual Linkは、本製品に同梱されているCD-ROMからパソコンにインストールします。

●SX Virtual Link について

本製品に接続されているUSB機器を使用するときは、SX Virtual Linkの一覧表示から使用するUSB機器を選択して、接続ボタン()をクリックするだけです。あとは、パソコンにUSB機器を接続しているときと同じようにUSB機器を使用することができます。USB機器の使用が終わったら、SX Virtual Linkの切断ボタン()をクリックします。

詳細は「4.本製品に接続されたUSB機器を使用する」をご覧ください。その他の機能についてはオンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプのアクセス方法は「5.こまったときは・・・」をご覧ください。

●対応 OS について

SX Virtual Linkは以下のOSに対応しています。

Windows 7 SPなし (32-Bit Edition / 64-Bit Edition)
Windows 7 SP1 (32-Bit Edition / 64-Bit Edition)
Windows Vista SP2 (32-Bit Edition / 64-Bit Edition)
Windows XP SP3 (32-Bit Edition)

MacOS X (Ver.10.3.x ~ Ver.10.5.x) :PPC版
MacOS X (Ver.10.4.4 ~ Ver.10.6.x) :Intel版

●注意!


- ・USB機器を利用するパソコンすべてに、SX Virtual Linkをインストールします。
- ・本機能を使用するには、USB機器の付属ソフトウェア(デバイスドライバー)をパソコンにインストールする必要があります。USB機器の取扱説明書を参照して、ご利用のOSに対応したソフトウェアを事前にインストールしてください。
- ・本製品はアイコンリソース転送で動作するUSB機器には対応していません。詳細はサイレックス・テクノロジー株式会社のホームページ(<http://www.silex.jp/>)を参照してください。

3. ご利用になる前に

本製品に接続したUSB機器を使用するためには、USB機器を使用するパソコンに「SX Virtual Link」をインストールする必要があります。SX Virtual LinkにはWindows版とMacintosh版があります。

Windowsパソコンにインストール

- 1 CD-ROMをパソコンにセットして、表示されるメニューから「アプリケーションのインストール」をクリックします。

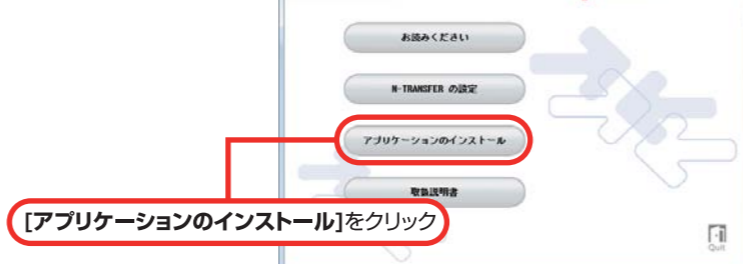

●注意!


- ・Windows Vista のパソコンで実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。【続行】を選択してください。
- ・Windows 7 のパソコンで実行すると、ユーザーアカウント制御画面が表示されます。【はい】を選択してください。

- 2 SX Virtual Linkのインストーラーが起動します。【次へ】をクリックします。あとは、画面の指示に従って、インストールを進めます。




●注意!

- ・Windows XP(SP2以降)のパソコンにインストールする場合は、Windowsファイアウォールの例外リスト登録確認画面が表示されます。【はい】をクリックします。

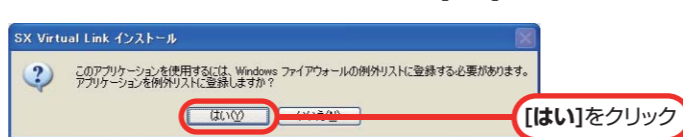


- ・Windows Vista / Windows 7のパソコンにインストールする場合は下記の画面が表示されます。


- ① Windows セキュリティ画面が表示された場合は、【インストール】をクリックします。

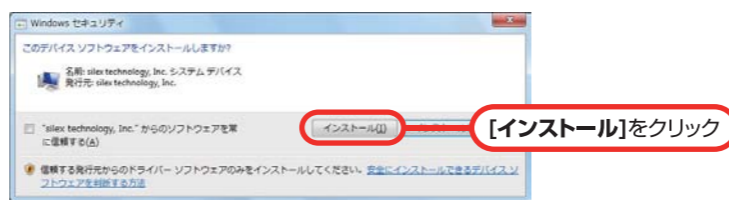

- ② Windows ファイアウォールの例外リストに登録確認画面が表示されます。【はい】をクリックします。

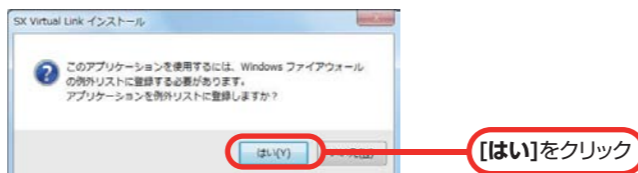

- 3 下記の画面が出たら、インストールは完了です。【完了】をクリックして、インストール作業を終了します。

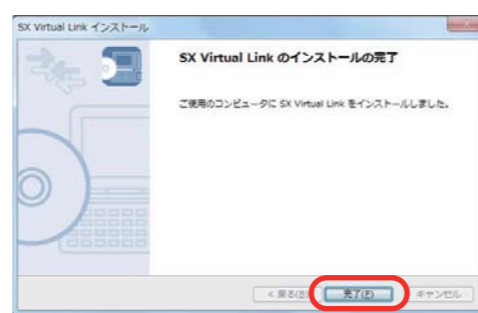

これで、「SX Virtual Link」のインストールが完了しました。それではさっそく、USB機器を使ってみましょう。

Macintoshコンピューターにインストール

- 1 CD-ROMをコンピューターにセットして、デスクトップ上に表示されたCD-ROMアイコンをダブルクリックした後、NTSetup アイコンをダブルクリックします。


- 2 表示されたメニューから「アプリケーションのインストール」をクリックします。



- 3 SX Virtual Linkのインストーラーが起動します。【続ける】をクリックします。あとは、画面の指示に従って、インストールを進めます。



- 4 下記の画面が出たら、インストールは完了です。【再起動】をクリックして、インストール作業を終了します。

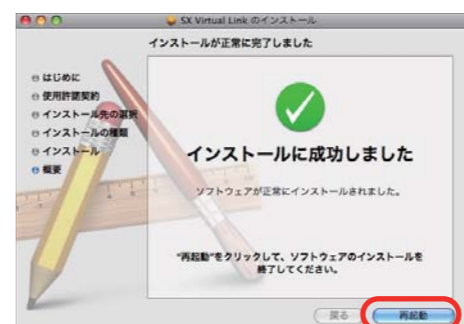


●注意!

- ・インストール後、コンピューターの再起動が必要です。

これで、「SX Virtual Link」のインストールが完了しました。それではさっそく、USB機器を使ってみましょう。

●SX Virtual Link のメイン画面について (Windows版)

※ Macintosh版も同様の画面です

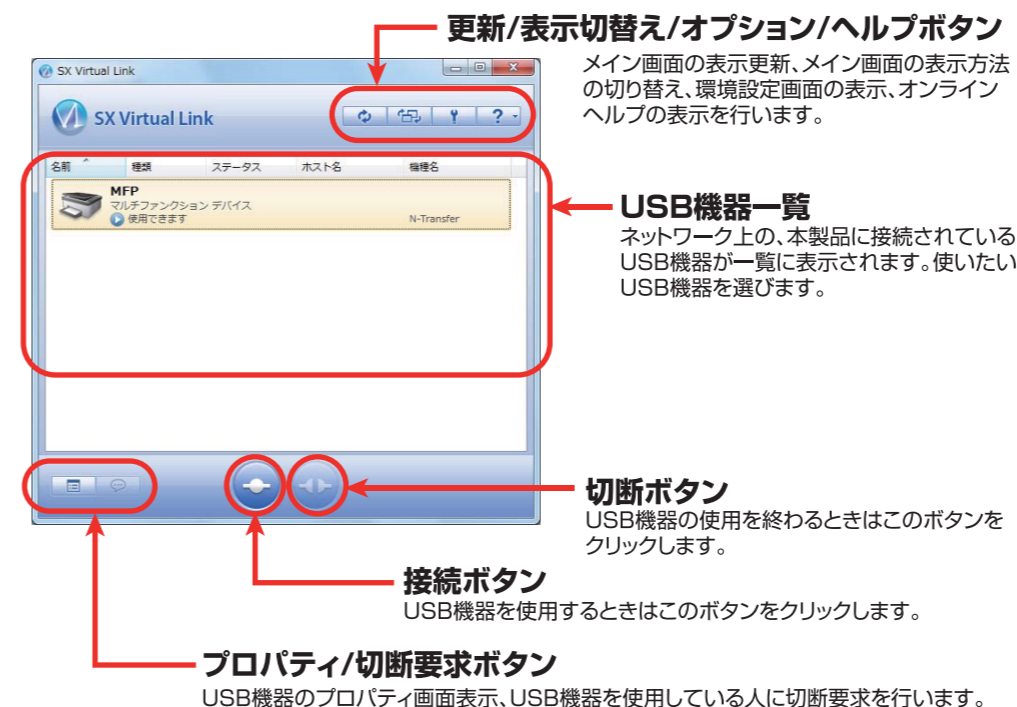


詳細はオンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプのアクセス方法は「5.こまったときは・・・」をご覧ください。

4. 本製品に接続されたUSB機器を使用する

MFPを接続した場合を例に、基本的な使い方の手順を説明します。


- 1 本製品にMFPを接続します。MFPを本製品右側(▲印)のUSBポートに接続して、MFPの電源を入れます。

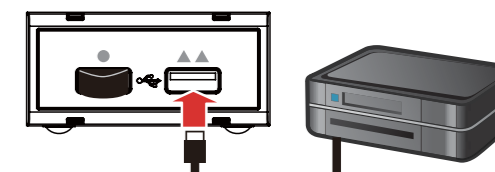


- 2 インストールしたSX Virtual Linkを起動します。
 - Windowsパソコンをご利用の場合はタスクトレイアイコン()をクリック、またはWindowsのスタートメニューから「(すべてのプログラム)」-「SX Virtual Link」-「SX Virtual Link」を順にクリックします。
 - Macintoshコンピュータをご利用の場合はDockのアイコン()をクリック、または「Macintosh HD」-「アプリケーション」-「SX Virtual Link」を順にクリックします。

●注意!

- ・Macintoshコンピュータをご利用で、インストール後、初めてSX Virtual Linkを起動した場合のみ、メイン画面が表示される前に自動接続の指定値選択画面が表示されます。ご利用の環境に合わせて、自動接続の動作を選択して【OK】をクリックします。(2回目以降の起動では表示されません。)

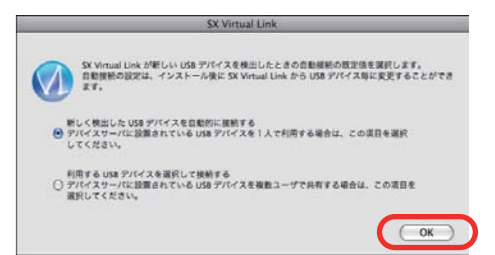

- 3 使いたいMFPを選択して、接続ボタン()をクリックします。

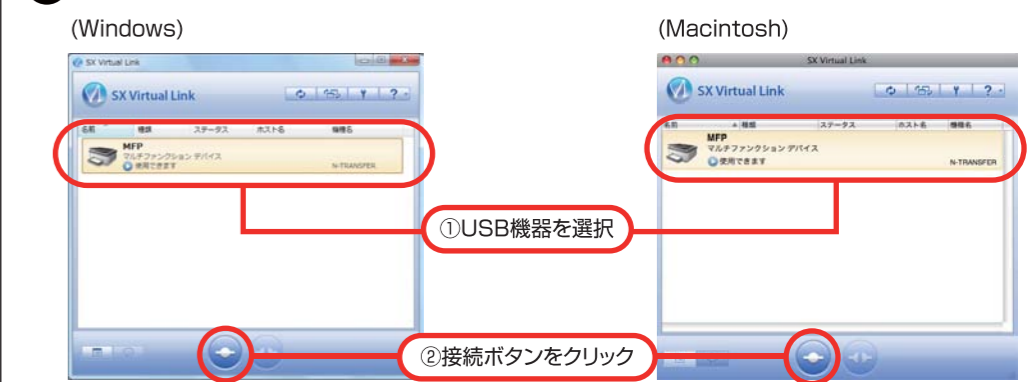


●注意!

- ・USB機器の状態が「他者使用中」の場合は接続できません。「使用できます」に変わるまで待つ、接続ボタンをクリックしてください。

- 4 MFPを使用して、スキャンや印刷を行います。

- 5 MFPを使い終わったら、使用していたMFPを選択して、切断ボタン()をクリックします。

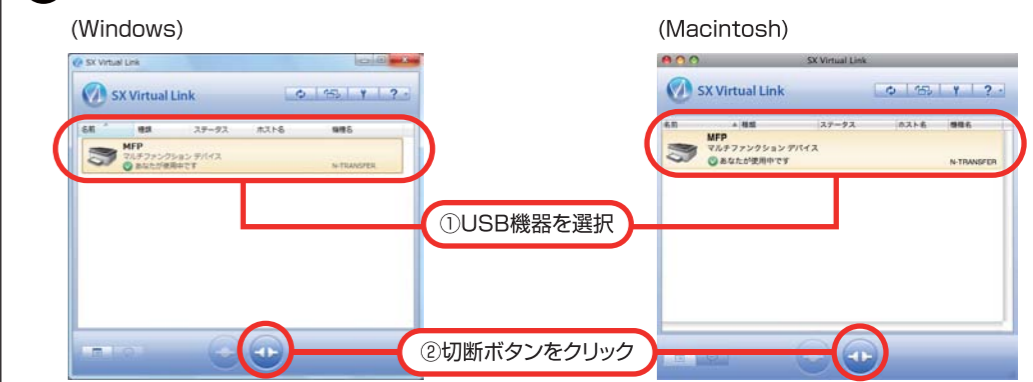

●注意!

- ・SX Virtual Linkで接続中のUSB機器には、他のパソコンからの接続ができません。使用しないときはこまめに切断してください。

5. こまったときは・・・

設定方法や操作方法がわからない、使用中にトラブルが発生したなど、こまったときは、SX Virtual Linkのオンラインヘルプを参照してください。使用方法や設定方法、およびQ&Aが記載されています。

ヘルプボタン()をクリックして、表示されるメニューから【ヘルプ】をクリックすると、SX Virtual Linkのオンラインヘルプが表示されます。

