

【別紙3】対象機器の初期化方法

本商品を初期化すると設定情報が消去されるため、事前に本商品の設定情報を、パソコンに保存いただきますよう、お願いいたします。パソコンをお持ちでない場合は、設定情報を控えておき、【2. パソコンをお持ちでない場合】に従って初期化をお願いいたします。

【1. パソコンをお持ちの場合】


<設定情報の保存について>

- ①本商品と無線LAN、または有線LANケーブルで接続されているパソコンにて、WEBブラウザを起動し、URL欄に「192.168.11.1」を入力し、リターンキーを押します。

※本商品とパソコンをUSB接続することは、ウイルス感染の可能性がありますので、実施しないでください。



- ②ログイン画面が現れるので、「ログイン」をクリックします。

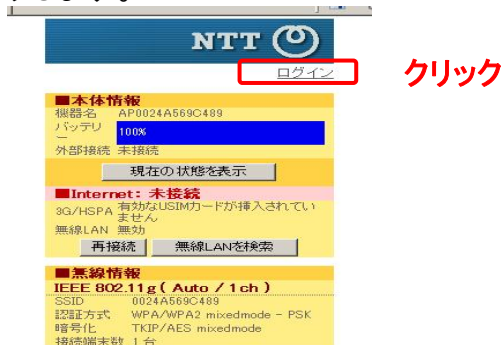


- ③ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されたら、ユーザー名、パスワードを入力して[OK]をクリックします。


※出荷状態では、ユーザ名は「root」、パスワードは設定されていません。




- ④設定画面が表示されたら、画面上のメニューの中の「管理設定」をクリックします。次に、「保存/復元」をクリックします。さらに、「現在の設定の保存」の「保存」をクリックします。

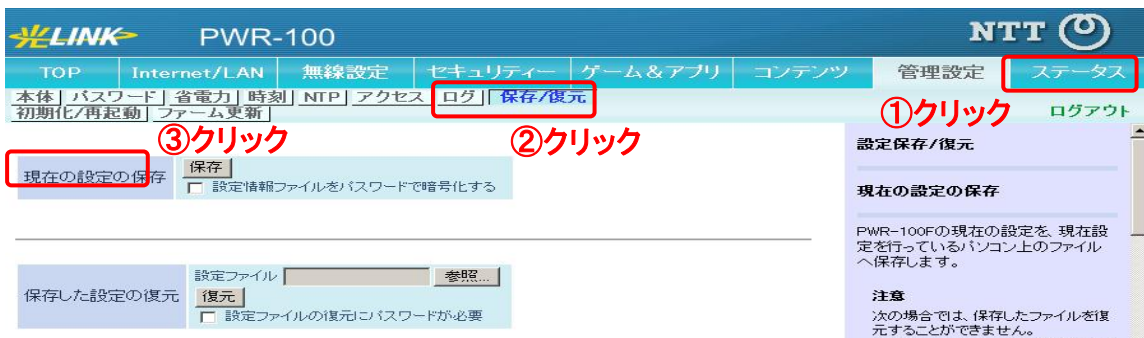

- ⑤下記の画面が現れるので、「保存」をクリックします。

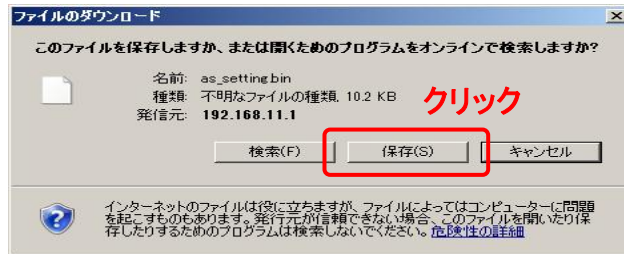


- ⑥任意の場所を選択し、ファイルを保存します。(例: デスクトップ)

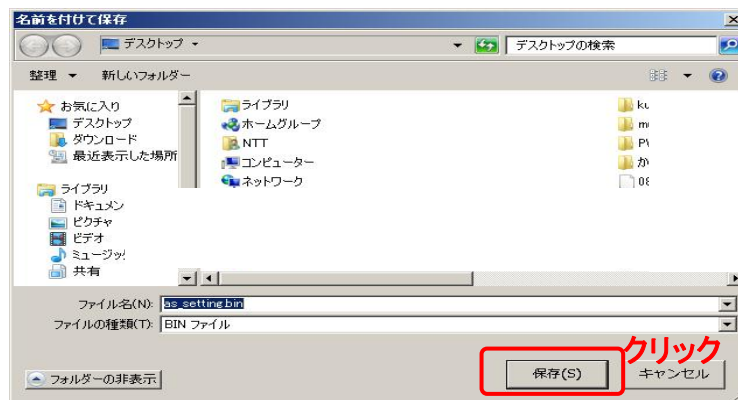

以上で、設定情報の保存は終了です。次に本商品の初期化を行います。


<本商品の初期化について>

- ⑦画面上のメニューの中の「管理設定」をクリックします。次に、「初期化/再起動」をクリックします。さらに、「設定初期化」の「設定初期化」をクリックします。

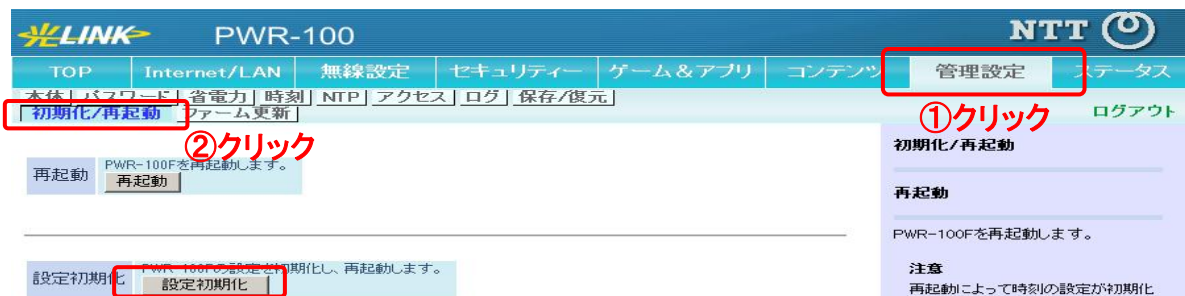


③クリック

- ⑧下記の画面が現れるので、「設定」をクリックします。

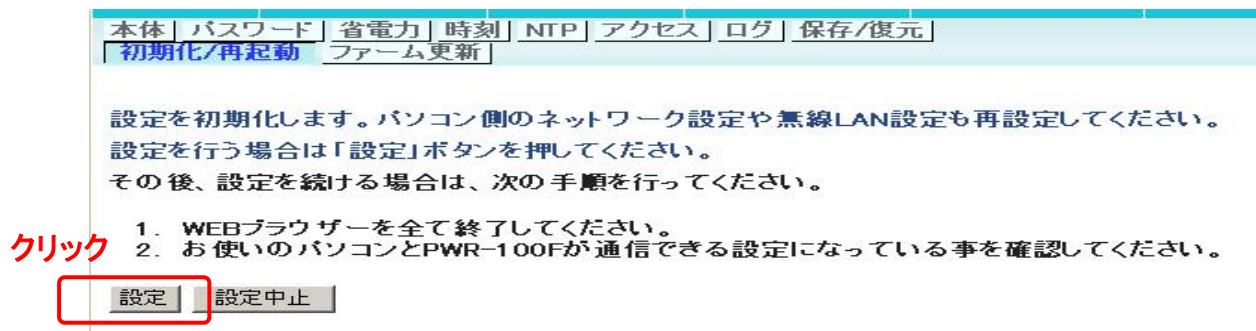

- ⑨下記の画面が現れ、初期化が実行されます。本体表面の「AOSS/DIAG」ランプが黄色点灯すれば、初期化終了です。

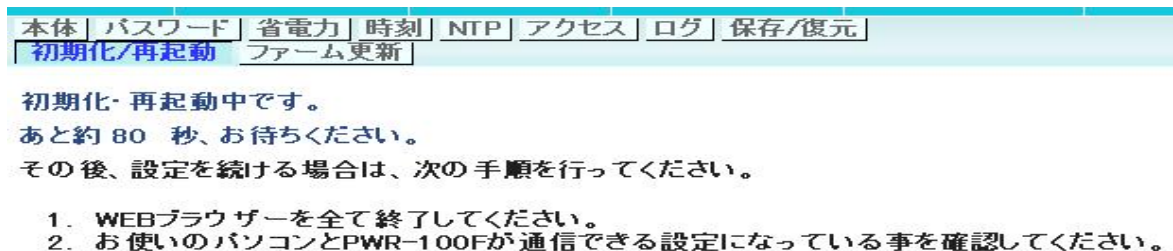

これで、本商品の初期化は終了です。次に設定情報の復元を行います。

<設定情報の復元について>

- ⑩本商品をクレードルにセットし、パソコンとLANケーブルにて接続します。クレードルの背面スイッチを「LAN」に設定してください。



※電源アダプタをクレードルに接続して、本作業を実施してください。


- ⑪本商品と接続されているパソコンにて、WEBブラウザを起動し、URL欄に「192.168.11.1」を入力し、リターンキーを押します。




- ⑫ログイン画面が現れるので、「ログイン」をクリックします。




- ⑬設定画面が表示されたら、画面上のメニューの中の「管理設定」をクリックします。次に、「保存/復元」をクリックします。さらに、「保存した設定の復元」の「参照」をクリックします。

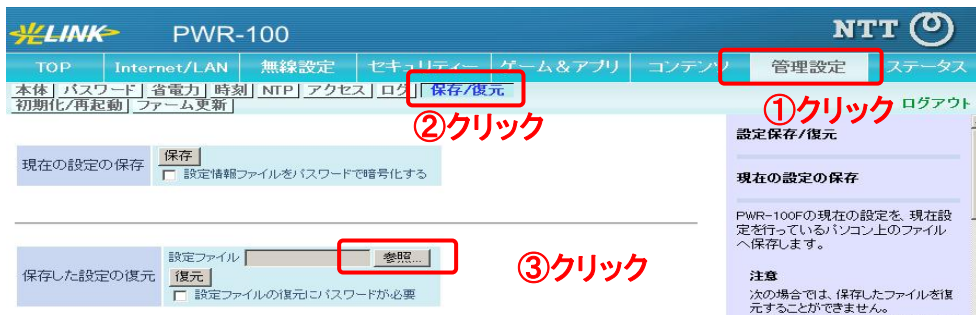

- ⑭保存した設定ファイルを選択します。(例: デスクトップ)

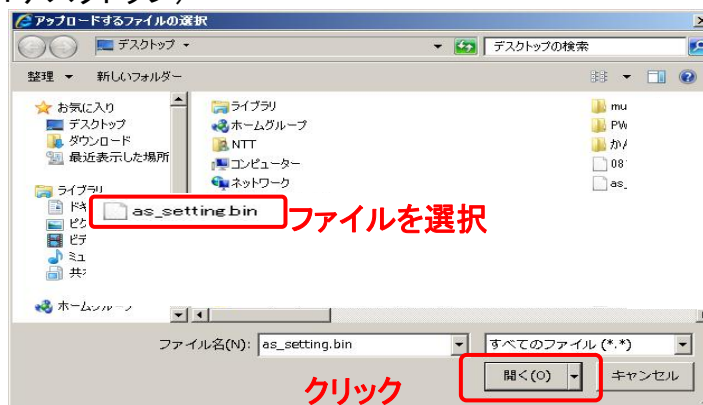

- ⑮下記の画面が現れるので「復元」保存した設定ファイルを選択します。(例: デスクトップ)

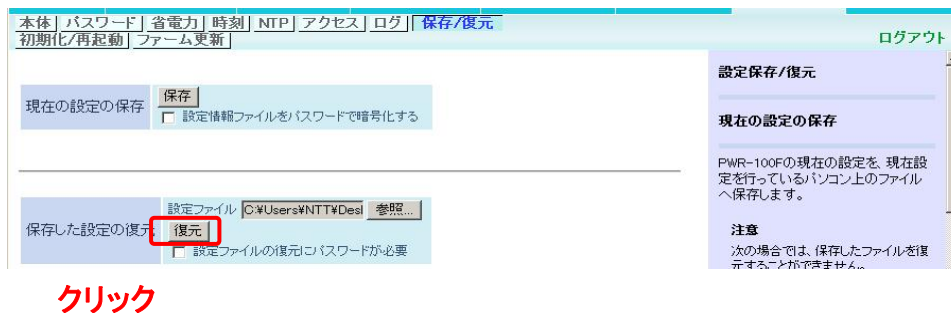

⑩下記の画面が現れ、復元作業を開始します。本体表面の「AOSS/DIAG」ランプが黄色点灯すれば、復元終了です。

The screenshot shows the '保存/復元' (Save/Restore) page of the PWR-100F web interface. The navigation bar at the top includes links for '本体' (Main Unit), 'パスワード' (Password), '省電力' (Power Saving), '時刻' (Time), 'NTP' (NTP), 'アクセス' (Access), 'ログ' (Log), '保存/復元' (Save/Restore), '初期化/再起動' (Initialization/Restart), and 'ファーム更新' (Firmware Update). A 'ログアウト' (Logout) button is located in the top right corner. The main content area contains the following text:

設定を復元しました。再起動します。
あと約 80 秒、お待ちください。
その後、設定を続ける場合は、次の手順を行ってください。


1. WEBブラウザを全て終了してください。
2. お使いのパソコンとPWR-100Fが通信できる設定になっている事を確認してください。

On the right side, there is a sidebar with the title '設定保存/復元' (Save/Restore Settings). Underneath, it says '現在の設定の保存' (Save Current Settings) and provides a description: 'PWR-100Fの現在の設定を、現在設定を行っているパソコン上のファイルへ保存します。' (Save the current settings of PWR-100F to a file on the PC currently performing the settings).

以上で、設定情報の復元は終了です。


【2. パソコンをお持ちでない場合】

- 本体の電源ONの状態でご本商品背面のカバーを外します。

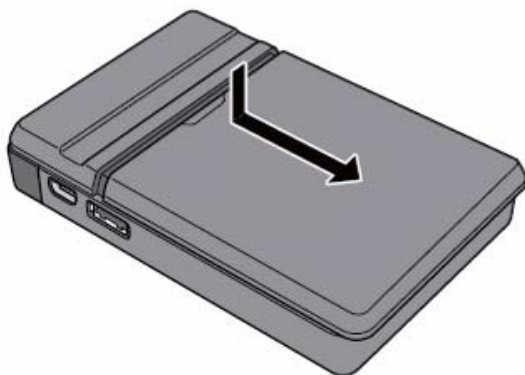

- リセットボタンを押すと「AOSS/DIAGランプ」が赤色に点滅します。
- 「AOSS/DIAGランプ」が「黄(点灯)」なれば、初期化は完了です。(約1分半)

本体背面
(電池カバーを外した状態)

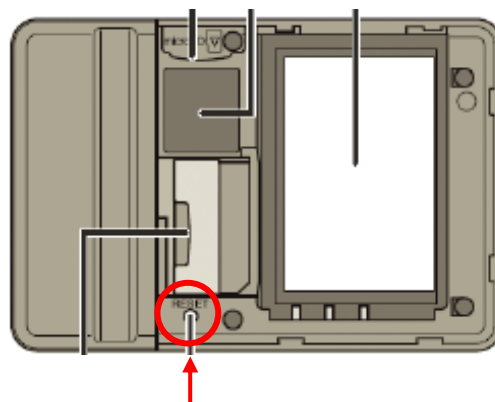

リセットスイッチ

※本体正面の「AOSS/DIAGランプ」ランプが点滅中は、本体の電源を切ったり、電池パックを抜かないでください。