


<別紙>

【別紙】ホットスポット/OCNホットスポット通常ログイン方法 について

NTTコミュニケーションズのホットスポット/OCNホットスポットの「IEEE802.1X認証」をご利用中で、「通常ログイン」に設定を変更する場合は、以下の手順に従って実施してください。

- ①設定画面にログインし、TOP画面左の「かんたん設定」において、「インターネット接続を行う(無線LAN)」をクリックします。

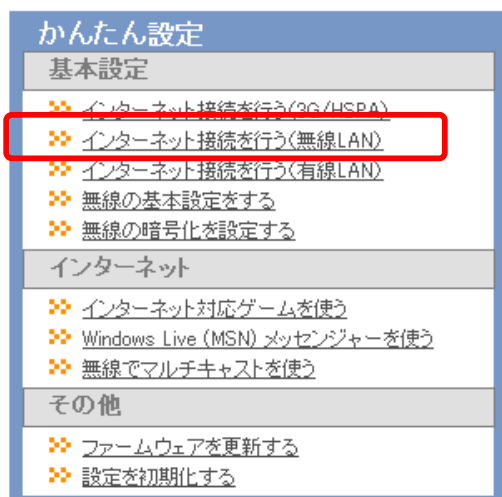

- ②NTT Communications「HOTSPOT」をクリックします。



戻る

③「接続モード」において、「自動ログイン機能(IEEE802.1X)」から「通常ログイン」へ変更します。その他の設定内容は変更する必要はありません。

設定を変更したら、「設定」をクリックします。

インターネット接続を行う(無線LAN)
Internet接続(無線LAN)

✦ 接続先の設定を行います

接続モード	<input checked="" type="radio"/> 通常ログイン <input type="radio"/> 自動ログイン機能(IEEE802.1X)
エリア	<input checked="" type="checkbox"/> カジュアルエリア <input checked="" type="checkbox"/> スタンダードエリア/エクスプレスエリア
ユーザー名	xxxxxxxxxxxxxx
パスワード	●●●●●●●●

戻る 設定

④下記の画面にて、「接続モード」が「通常ログイン」になっていることを確認し、「設定完了」をクリックします。

インターネット接続を行う(無線LAN)
Internet接続(無線LAN)

✦ 接続先のテストをします

インターネット接続サービス	NTT Communications「HOTSPOT」
接続モード	通常ログイン
エリア	カジュアルエリア, スタンダードエリア/エクスプレスエリア
ユーザー名	xxxxxxxxxxxxxx
パスワード	*****

注意事項
公衆無線LANサービスの契約が定額制以外の場合は、通信/パケット量や通信時間に応じて非常に高額な金額が発生します。また定額制契約においても、接続先によっては定額対象外として金額が発生します。
✦ 公衆無線LANサービスのプラン・コースの契約が、必ず定額制のみの契約であることを確認の上ご利用ください。
✦ 公衆無線LANサービスのプラン・コースの契約内容の確認と本機器への設定内容の確認を必ず行ってください。
定額制以外の契約でご利用の際、高額な通信使用料を請求されたとしても、弊社としては一切の責任を負いかねます。細心の注意を払ってご利用ください。

戻る 設定完了 接続テストを行う

⑤「設定完了」をクリックした後、設定変更中は本体の「AOSS/DIAG」ランプが赤点滅します。その後、黄点灯すれば設定完了です。