


N500 の設定方法について


(1) GUIでの設定方法

N500 での設定変更の方法を記載します。


1. N500 画面（初期値：192.168.100.1）にブラウザでアクセスする
2. 認証用ポップアップが表示されるので ID/Password に「空欄/空欄（初期値）」を入力してログインする

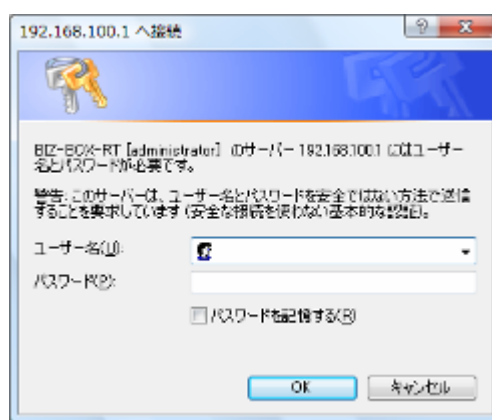

3. 画面の「プロバイダ情報の設定（初期ウィザード）」をクリックする

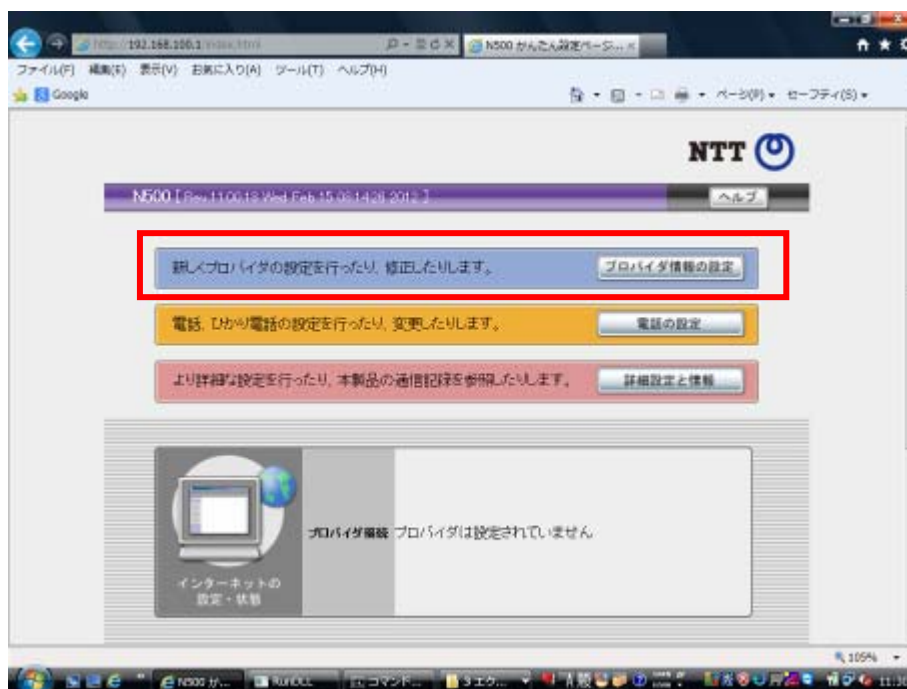

4. インターネット等を利用するために必要な情報を入力する。画面 4/4（最終ページ）にて「設定の確定」ボタンを押下する
(画面はフレッツ光ネクストにおけるインターネット(IPv6 IPoE)接続を選択した場合)

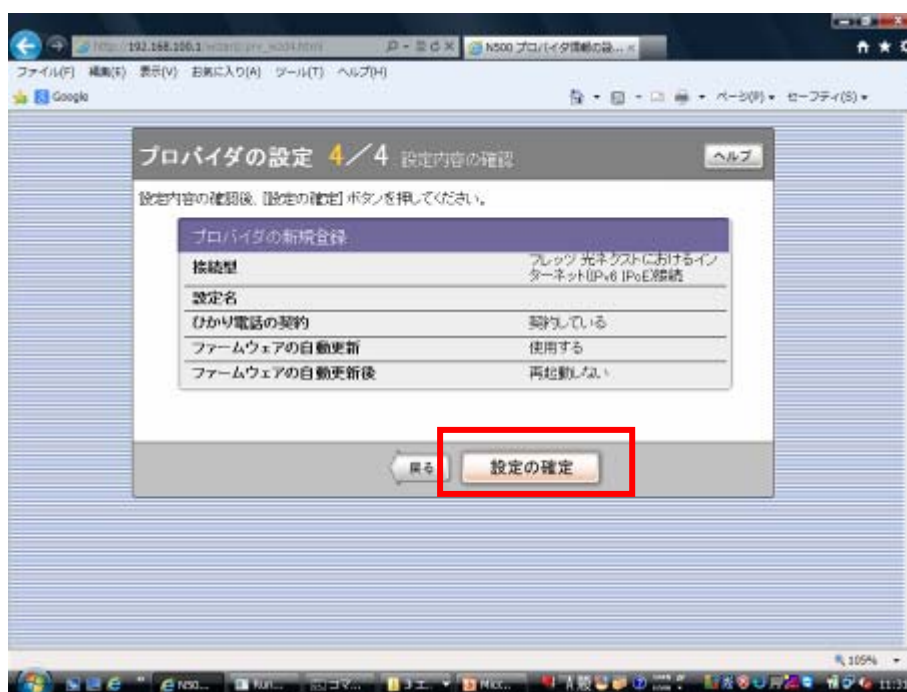

設定確定後、自動的にWAN側からの通信が遮断されます。


<初期ウィザード以外での設定方法>

ファイアウォールで設定する。

1. 画面の「詳細設定と情報」をクリックする




2. 「その他の設定」の「ファイアウォールの設定」をクリックする

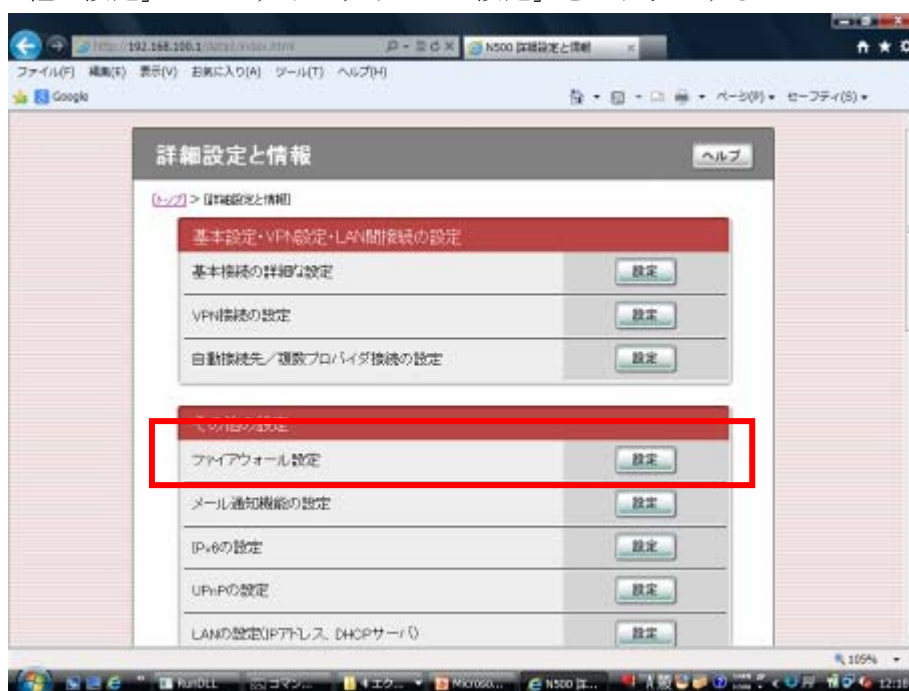


3. フィルタを適用したいインタフェースを選択する
※プロバイダ情報を設定した後でないに行えません。

例) PP1 に IPv4 フィルタを設定する場合

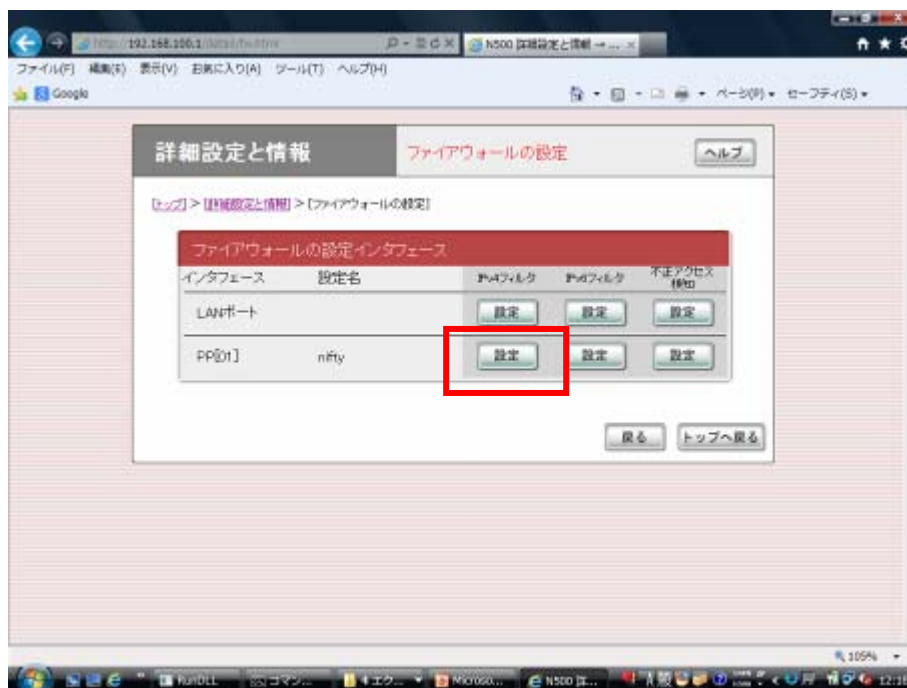

4. 必要なフィルタを設定する
99番：WAN 側からの通信を全て遮断（LAN→WAN だけ透過）
↑初期ウィザードで設定すると自動的に適応されます。

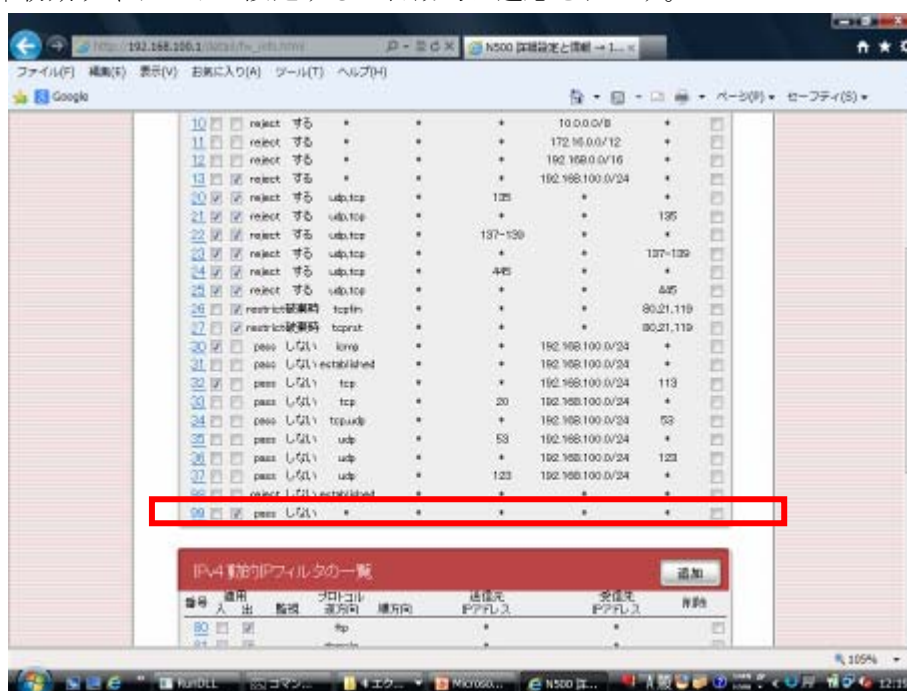

(2) コマンドラインでの設定方法

①DNS サーバ機能を使用しない

(例)dns service off

②ルータの DNS サーバ機能にアクセスできるホストを限定する

(例)dns host lan1(Lan1 ポートに限定)

③WAN 側からの DNS 問い合わせに応答しないようにフィルタを設定する

(例) LAN 側から WAN 側(pp1)への問い合わせだけを通過させる

```
ip filter dynamic 100 * * domain
```

```
ip filter 200 reject * *
```

```
ip filter 300 pass * *
```

```
pp select 1
```

```
ip pp secure filter in 200
```

```
ip pp secure filter out 300 dynamic 100
```