
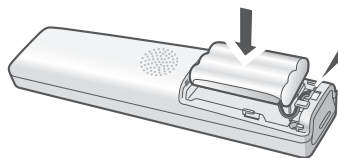


操作早見表

2.4Gデジタルコードレス電話機「S3」は、付属されている子機を含めて4台まで増設できます。本商品をお使いになるには、増設の登録操作が必要です。お買い求めの際に、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店にお問い合わせください。詳しい操作方法はファクシミリの取扱説明書をご覧ください。

1 電池パックのコネクタを接続して電池パックを入れる

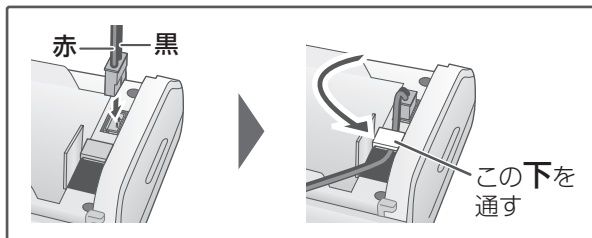

危険


電池パックは、本商品専用です。それ以外の機器には使用しないでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。



危険

電池パックの外装チューブ（被膜）をはがしたり、傷をつけないでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。

2 電池カバーを取り付ける

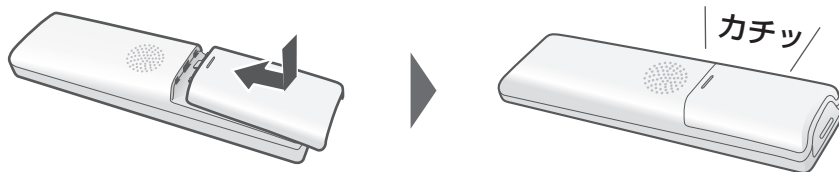

電池カバーを上からかぶせます。


少し押しながらカチッと音が鳴るまで上にずらします。



危険

電池カバーを取り付けるとき、電池パックのコードをはさまないでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。


3 充電器を接続する

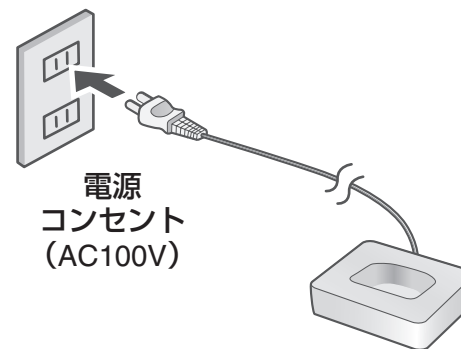

危険

充電は、子機専用の充電器を使用してください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。

4 充電器に置いて充電する

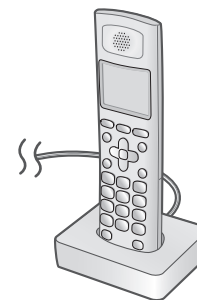

はじめて子機を使うときは、**連続して10時間以上**充電してください。

- 子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。
- 充電中は充電器や子機があたかくなりますが、異常ではありません。
- ディスプレイに表示される“子機1”などの番号は、子機の内線番号です。内線通話やとりつぎ転送するときに使います。

2.4Gデジタルコードレス電話機「S3」 操作早見表（子機）

記号説明



◆電話をかける／受ける

※詳しくは取扱説明書をご覧ください。各操作の参照ページは、取扱説明書のページ番号となっています。

項目	操作	参照ページ
電話をかける	充電器から取ります → (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (*)(0) (#) (電話番号) → 通話中 → 通話が終わったら 切	50
再ダイヤル	充電器から取ります → マルチファンクションキー → マルチファンクションキー → 通話中 → 通話が終わったら 切	54
電話帳で電話をかける	充電器から取ります → 電話帳 → マルチファンクションキー → 通話中 → 通話が終わったら 切	74
電話を受ける	着信音が鳴ったら → 通話中 → 通話が終わったら 切	53
保留にする	相手の方に待っていただくように伝える → 内線/消去 (保留) → もう一度通話に戻るときは → または 内線/消去 (保留) → 通話中	52

◆ファクスを受ける

ファクスを受ける	着信音が鳴ったら → 通話中 → ファクスに切り替えることを伝えて → [FAX受信] を選ぶ → 通話中	102
----------	---	-----

◆内線電話として使う

親機を呼び出す (内線通話)	充電器から取ります → 内線/消去 (保留) → 0 → 通話中 → 通話が終わったら 切	57
かかってきた電話を親機へとりつぐ (とりつき転送)	相手の方に待っていただくように伝える → 内線/消去 (保留) → 0 → 電話をとりつぐことを伝えて → 切	60
かかってきた電話をひとりでとりつぐ (ひとり転送)	相手の方に待っていただくように伝える → 内線/消去 (保留) → 充電器から取って → または 親機の受話器を取る → 通話中	62

◆録音内容を再生する

再生する	メニュー/決定 → [留守番電話] を選ぶ → メニュー/決定 → [用件再生] を選ぶ → メニュー/決定	85
------	--	----

◆いろいろな登録・設定をする

着信音量を変える	メニュー/決定 → [着信音量] を選ぶ → メニュー/決定 → 5段階の音量または [切] のいずれかを選ぶ → メニュー/決定	48
受話音量を変える	通話中に マルチファンクションキー 押すごとに切替：5段階	49
スピーカー音量を変える	スピーカーホン (発信) → マルチファンクションキー 押すごとに切替：5段階 → 切	49
着信音の種類を変える	メニュー/決定 → [着信音色] を選ぶ → メニュー/決定 → 着信音の種類を選ぶ → メニュー/決定	49
時刻を合わせる	メニュー/決定 → [システム設定] を選ぶ → メニュー/決定 → [日時登録] を選ぶ → メニュー/決定 → 年月日を入力 → 時刻を入力 → メニュー/決定	44
電話帳に登録する	メニュー/決定 → [電話帳] を選ぶ → メニュー/決定 → [電話帳登録] を選ぶ → メニュー/決定 → 名前を入力 → 「読み」が正しければ → 番号を入力 → メニュー/決定	68