

# 光ポータブル(PWR-100D/100F)の無線親機との接続方法について


光ポータブル(PWR-100D/100F)の無線親機との設定方法についてご案内します。なお、無線親機側の設定方法については、該当の取扱説明書をご参照ください。

## <設定手順について>


- ①[スタート]－[(すべての)プログラム]－[NTT]－[無線親機設定ユーティリティ]を選択して、無線親機設定ユーティリティを起動します。

※無線親機設定ユーティリティ: 本商品のWEB設定画面を開くためのツール

- ②以下の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

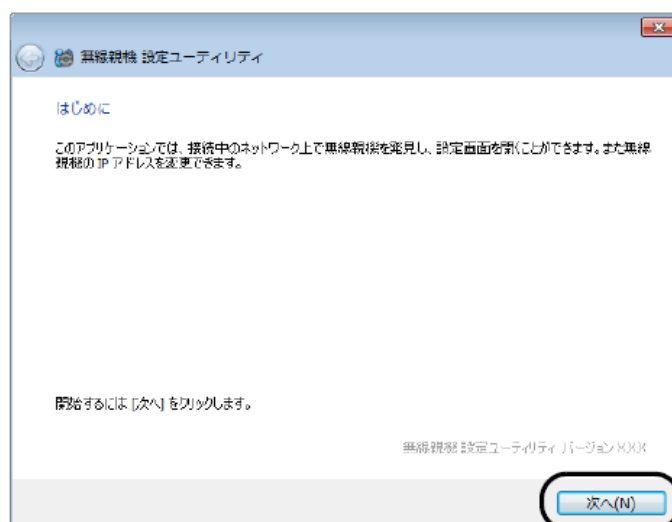

- ③以下の画面が表示されたら、本商品を選択して、[次へ]をクリックします。

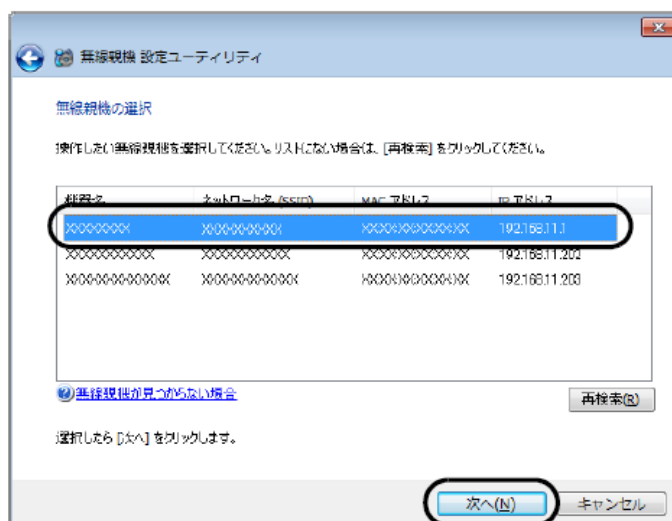

④[設定画面を開く]をクリックします。




⑤画面右上の「ログイン」をクリックします。



⑥ユーザー名とパスワードの設定画面が表示されたら、ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードに本商品に設定したパスワードを入力して[OK]をクリックします。



⑦設定画面が表示されます。

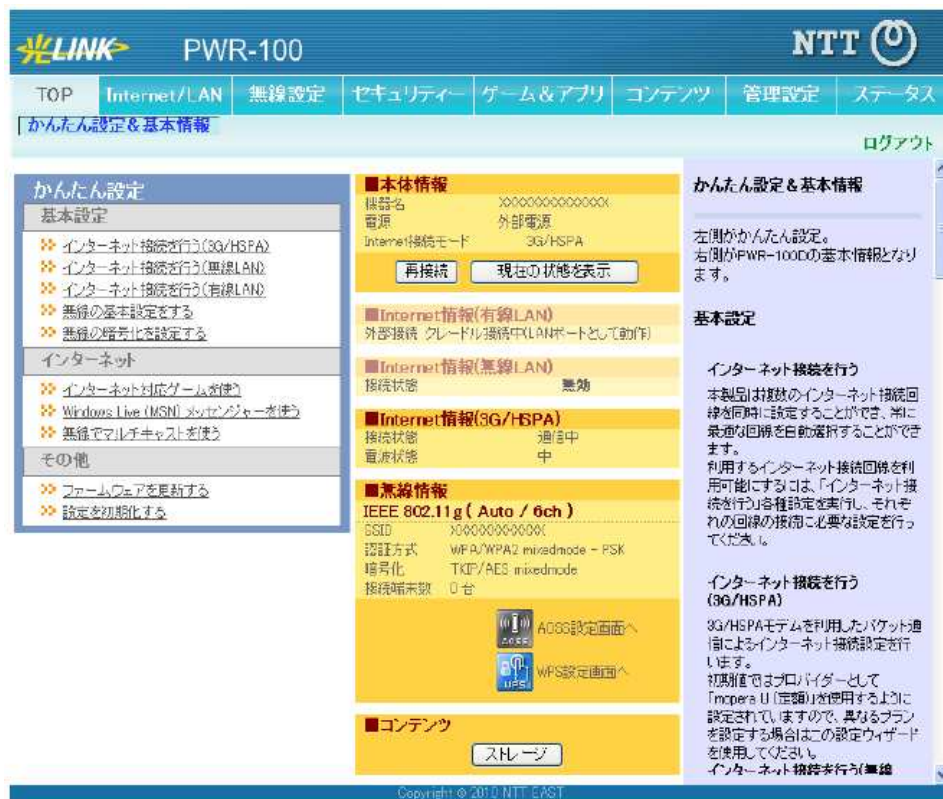


これ以降の手順については、ご利用の無線親機の無線設定によって、異なります。


- ・無線親機のSSIDを隠蔽していない機器をご利用の場合⇒P4
- ・無線親機のSSIDを隠蔽している機器をご利用の場合⇒P6

## <無線親機のSSIDを隠蔽していない機器をご利用の場合>

①画面左の「かんたん設定」の「インターネット接続を行う(無線LAN)」をクリックします。

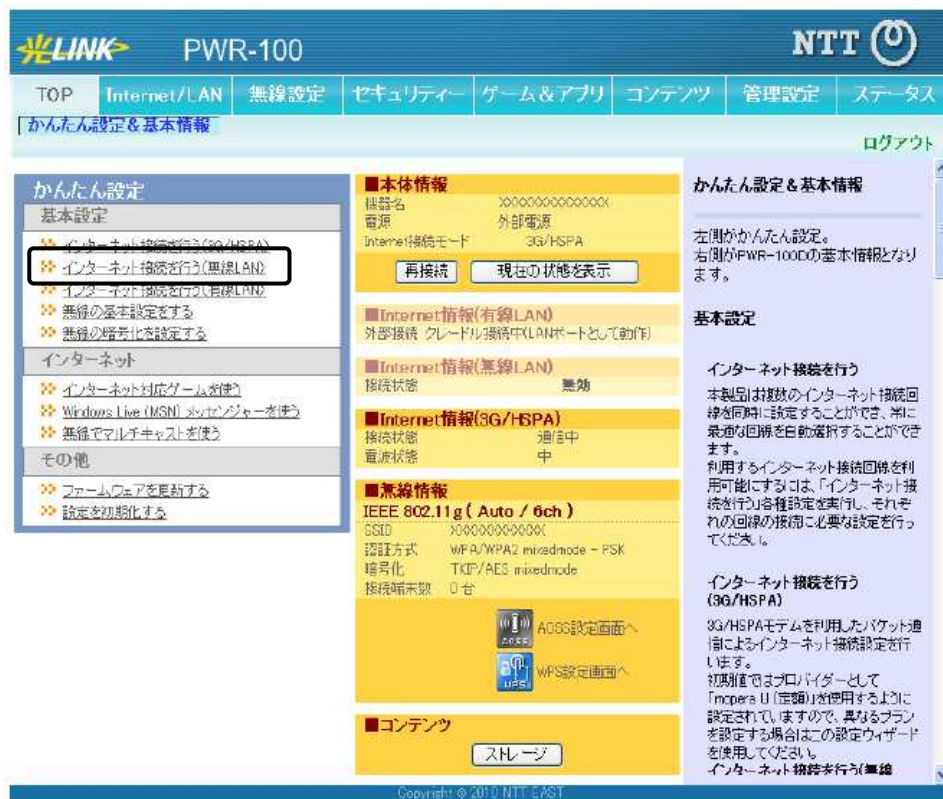

②「無線インターネット接続の選択」の「親機に手動接続(WEP、PSK)」をクリックします。

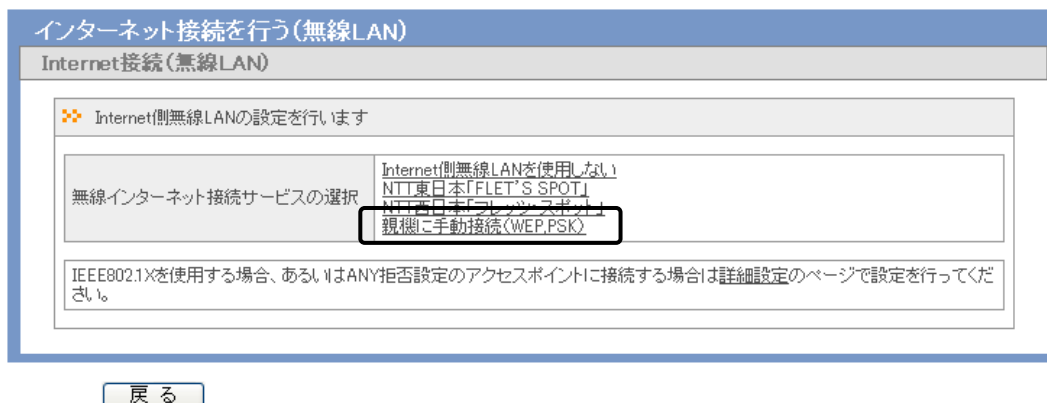

③接続先の無線親機を選択し、暗号化キーを入力し、「接続」をクリックします。

選択	SSID	暗号化
<input type="radio"/>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
<input type="radio"/>	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
<input checked="" type="radio"/>	NTT-EAST	XXXXXXXXXXXXXXXX

SSID: NTT-EAST

暗号化キー: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

戻る 再検索 接続

④以下の画面が表示されたら、設定完了です。「接続完了」をクリックしてください。

無線接続 OK DHCPサーバー OK 名前解決 OK

接続成功です。  
インターネット接続設定は完了しました。


上の枠内に「接続成功です」と表示されないときは、こちらで現象を確認してください。

設定完了


以上で設定は完了です。

<無線親機のSSIDを隠蔽している機器をご利用の場合>


①画面左の「かんたん設定」の「インターネット接続を行う(無線LAN)」をクリックします。

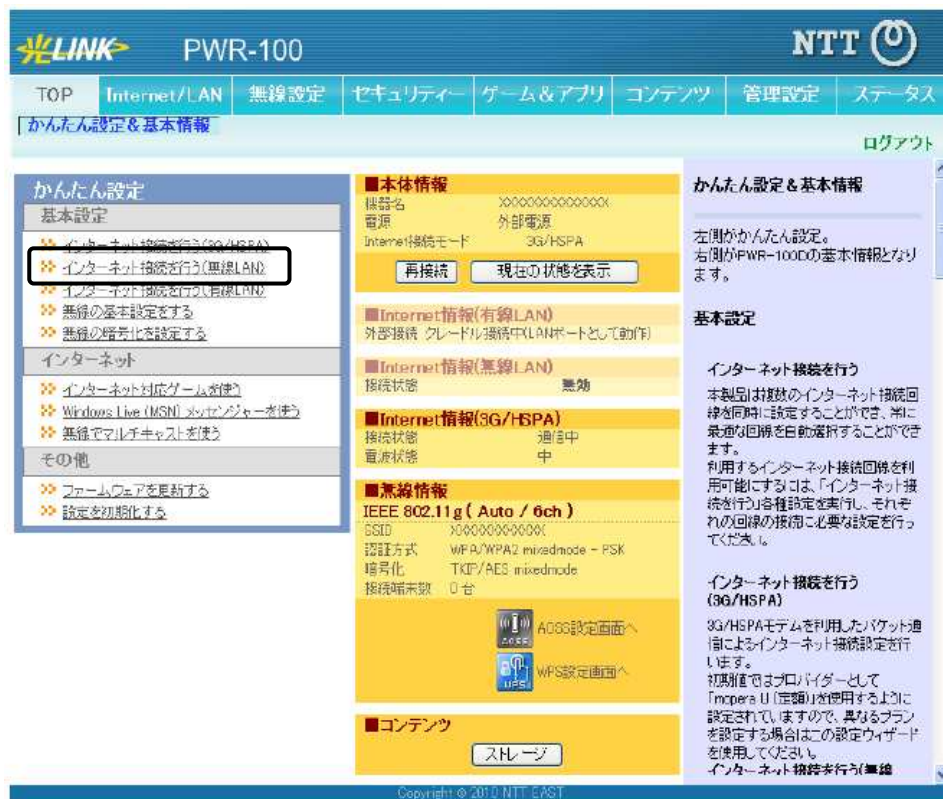

②下記の「詳細設定」をクリックします。

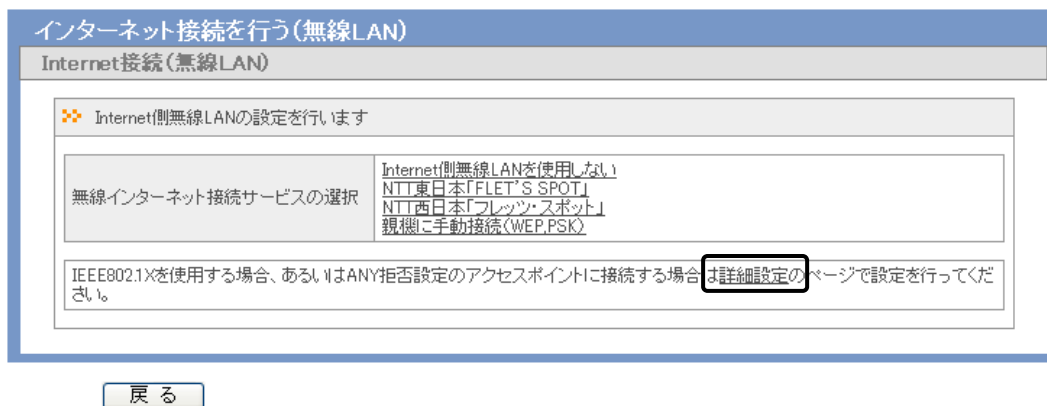

③以下の画面が表示されたら、「Internet接続(無線LAN)」にチェックを入れ、「設定」をクリックします。

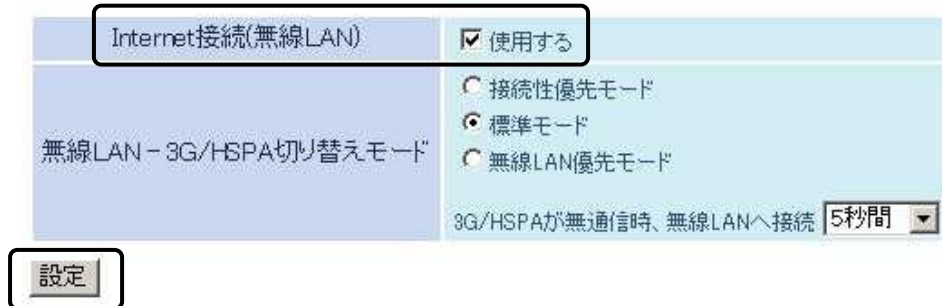

④下記の画面が表示されたら、下記の情報を入力します。

- ・「SSID」に無線親機のSSIDを入力します。
- ・「ANY接続」にチェックを入れます。
- ・「認証方式」「無線の暗号化」を無線親機の設定に合わせて選択し、「暗号化キー」または「事前共有キー」を入力します。

情報を入力したら、「新規追加」をクリックします。



以上で設定は完了です。