



【光ポータブルPWR-100D/ 100F】フレッツスポット高セキュリティプラン設定方法について


- ①TOP画面において「インターネット接続を行う(無線LAN)」を選択する

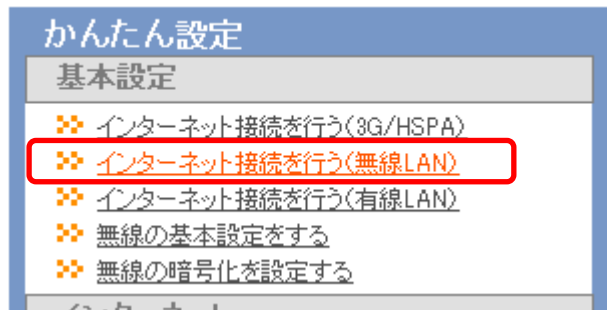


- ②無線インターネット接続サービスの選択において、「NTT東日本「FLET'S SPOT」」を選択する。

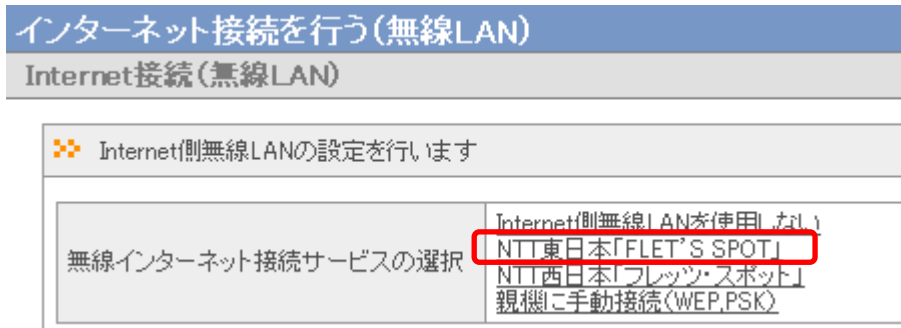

- ③契約サービスにて「高セキュリティプラン」を選択し、新たに現れる「電子証明書ファイル形式」にて、「PKCS#12」を選択すると、「電子証明書ファイル」「電子証明書パスワード」の入力項目が現れる。

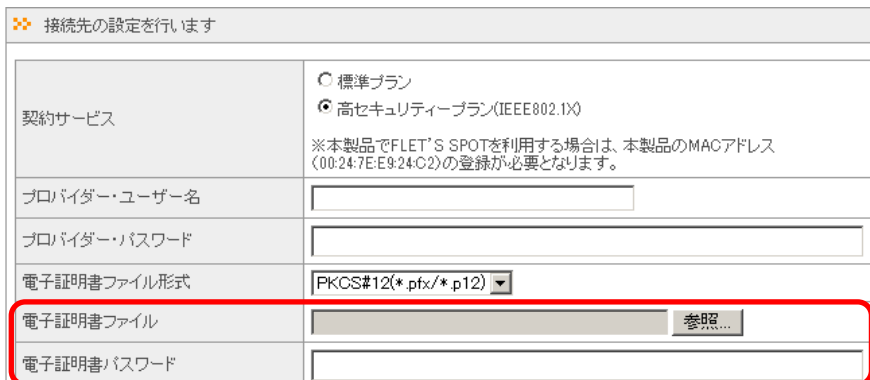

- ④「電子証明書ファイル」の「参照」をクリックし、電子証明書を選択して、「開く」をクリックする。

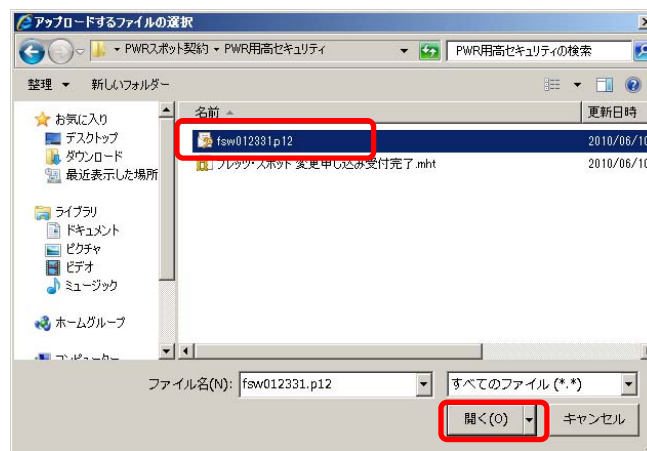

※電子証明書は、NTT東日本から配布したCD-ROM、あるいは「フレッツ・スクウェア」の「サービス申込受付ページ」からダウンロードできます。

【光ポータブルPWR-100D/ 100F】フレッツスポット高セキュリティプラン設定方法について

⑤「電子証明書パスワード」にてパスワードを入力する。

✦ 接続先の設定を行います	
契約サービス	<input type="radio"/> 標準プラン <input checked="" type="radio"/> 高セキュリティプラン(IEEE802.1X) <small>※本製品でFLET'S SPOTを利用する場合は、本製品のMACアドレス(00:24:7E:E9:24:C2)の登録が必要となります。</small>
プロバイダ・ユーザー名	<input type="text"/>
プロバイダ・パスワード	<input type="text"/>
電子証明書ファイル形式	PKCS#12(*.pfx/*p12) ▼
電子証明書ファイル	C:\Users\NTT\Desktop\muramatsu\Fレッツス 参照...
電子証明書パスワード	<input type="password" value="*****"/>
ローミング	<input checked="" type="checkbox"/> NTT 東日本/西日本相互のアクセスポイントも利用する
インターネット接続サービス(新幹線エリア等)	<input type="checkbox"/> 利用する

⑦設定が終了したら、「設定」ボタンを押す。

電子証明書ファイル	<input type="text" value="C:\Users\NTT\Desktop\muramatsu\Fレッツス"/> 参照...
電子証明書パスワード	<input type="password" value="*****"/>
ローミング	<input checked="" type="checkbox"/> NTT 東日本/西日本相互のアクセスポイントも利用する
インターネット接続サービス(新幹線エリア等)	<input type="checkbox"/> 利用する

戻る

設定

⑥「プロバイダ・ユーザー名」「プロバイダ・パスワード」を入力する。

✦ 接続先の設定を行います	
契約サービス	<input type="radio"/> 標準プラン <input checked="" type="radio"/> 高セキュリティプラン(IEEE802.1X) <small>※本製品でFLET'S SPOTを利用する場合は、本製品のMACアドレス(00:24:7E:E9:24:C2)の登録が必要となります。</small>
プロバイダ・ユーザー名	<input type="text" value="*****"/>
プロバイダ・パスワード	<input type="text" value="*****"/>
電子証明書ファイル形式	PKCS#12(*.pfx/*p12) ▼
電子証明書ファイル	C:\Users\NTT\Desktop\muramatsu\Fレッツス 参照...
電子証明書パスワード	<input type="password" value="*****"/>
ローミング	<input checked="" type="checkbox"/> NTT 東日本/西日本相互のアクセスポイントも利用する
インターネット接続サービス(新幹線エリア等)	<input type="checkbox"/> 利用する

⑧設定内容確認画面が現れるので、設定内容に問題がなければ「設定完了」を押せば、設定終了です。