緊急地震速報受信端末ＤＷ－１００
訓練用緊急地震速報設定方法

お使いのブラウザで設定画面を表示し、DW-100にログインします。
なおログインにはお使いのパソコンのネットワーク設定が必要です。設定方法の詳細は取扱説明書の　4. ネットワーク設定　(33ページ)をご参照ください。

①ログインIDとパスワードを入力し、「送信」ボタンを押下します。

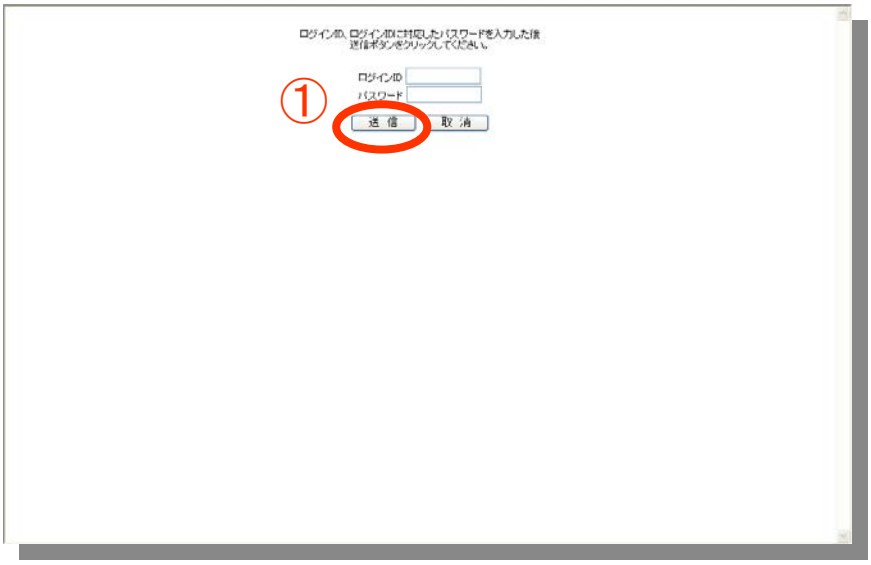

②画面左側の「通知設定」>「音量・LED・アラーム接点設定」を選択します。
③「訓練報」の音量とLEDのチェックボックスにチェックを入れます。

④「設定」を押下し、設定を一時保存します。
⑤「設定保存」を押下して設定を保存します。
⑥「装置再起動」を押下して、装置を再起動します。装置が再起動するまで1分ほどお待ちください。
　なお再起動中は緊急地震速報が受信できません。